



## Browser-Knoten umbenennen

Für diesen Befehl ist keine Komponentenauswahl notwendig. Er wird für alle Komponenten in der Baugruppe ausgeführt.

Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen - Gruppe Produktivität - Browser-Knoten umbenennen.

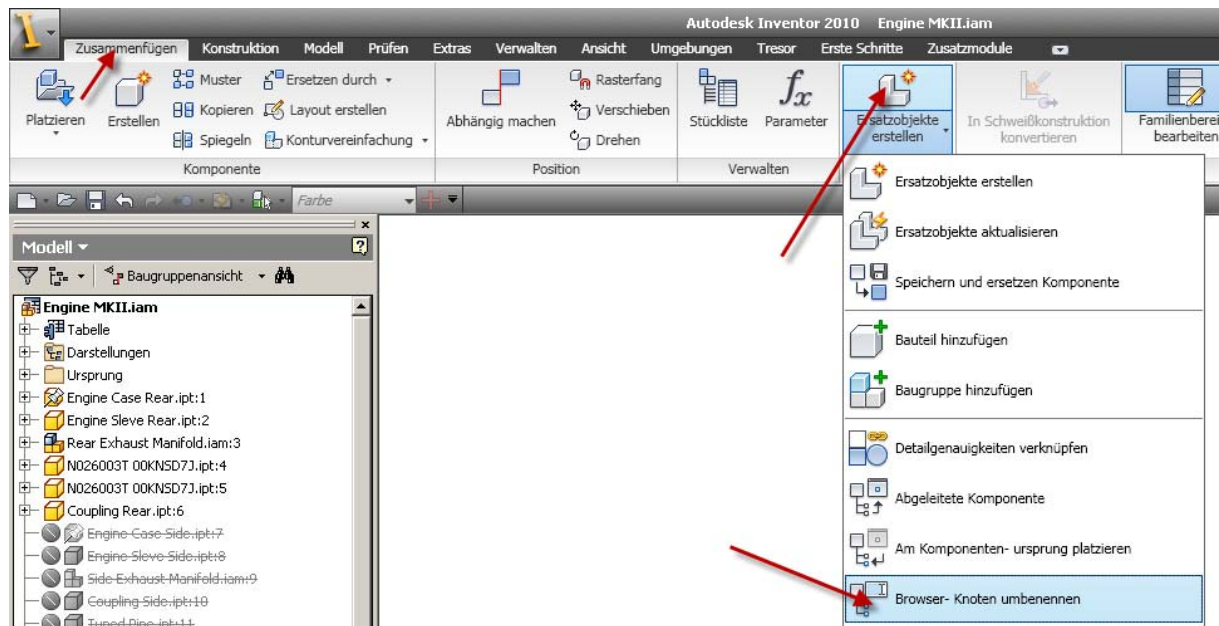

Wählen Sie im Dialogfeld einen neuen Namenstyp aus der Dropdown-Liste aus.

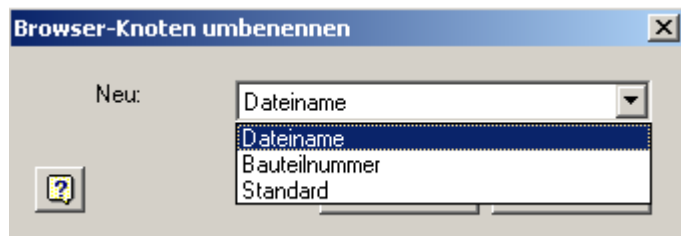

**Dateiname:** Setzt alle manuell umbenannten Komponenten-Browser-Knoten auf den Dateinamen der Komponente zurück. Die Exemplaridentifizierungsnummer wird durch eine numerische Sequenz-Identifizierungsnummer ersetzt.

**Bauteilnummer:** Ersetzt den Standard- oder Dateinamen durch die Bauteilnummer, die in den iProperties der Komponente definiert ist. Standardmäßig entspricht die iProperty für die Bauteilnummer zunächst der Dateinamen-Zeichenfolge. Daher ist diese Option besonders nützlich, nachdem Sie die Eigenschaft Bauteilnummer für die einzelnen Komponenten festgelegt haben. Komponenten, für die kein Attribut Bauteilnummer definiert ist, geben <Fehlende Daten> als Browser-Knoten-Namen zurück. Die Exemplaridentifizierungsnummer wird durch eine numerische Sequenz-Identifizierungsnummer ersetzt.

**Standard:** Setzt die Namen von Komponenten-Browser-Knoten und die Exemplaridentifizierung auf den Standard-Dateinamen zurück.

Klicken Sie auf Anwenden, um die Komponenten-Browser-Knoten mit dem ausgewählten Namenstyp umzubenennen.